ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примеч.
1	Биоцидная обработка поверхностей (потолок, стены)	$м^2$	3296,45	
2	Частичный ремонт поверхности фундамента и стен	$м^2$	1745,39	
3	Устройство галтели на стыке стена-пол	м.п.	702,59	
4	Устройство обмазочной гидроизоляции стен	$м^2$	1745,39	
5	Устройство обмазочной гидроизоляции пола с армирующей сеткой	$м^2$	1424,28	
6	Устройство защитной цементно-песчаной стяжки толщ.=30мм	$м^2$	1424,28	

СПЕЦИФИКАЦИЯ К УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг.	Примечание
1	Реновир	Биоцид (концентрат) $м^2$	3296,5	0,01	32,97
2	Реновир	ГидроПруф $м^2$	1745,4	5,1	8901,54
3	Реновир	Шлюз $м^2$	1745,4	74,1	129334,14
4	Реновир	Эластик – для пола $м^2$	1424,3	5,1	7263,92
5	Реновир	Сетка армирующая РЕНОВИР РВ $м^2$	1424,3	0,145	206,52
6	Реновир	Галтель из ремонтной смеси Шлюз,п.м	702,6	6,0	4215,6
7	Реновир	Эластик (2 слоя) для галтели $м^2$	210,8	5,1	1075,1
8	Реновир	Лента Реновир РЕ, L-120мм п.м	702,6		

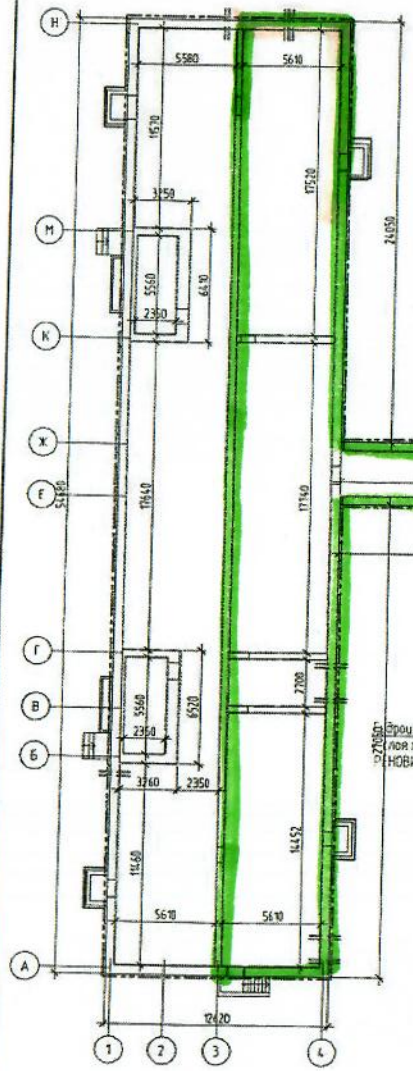

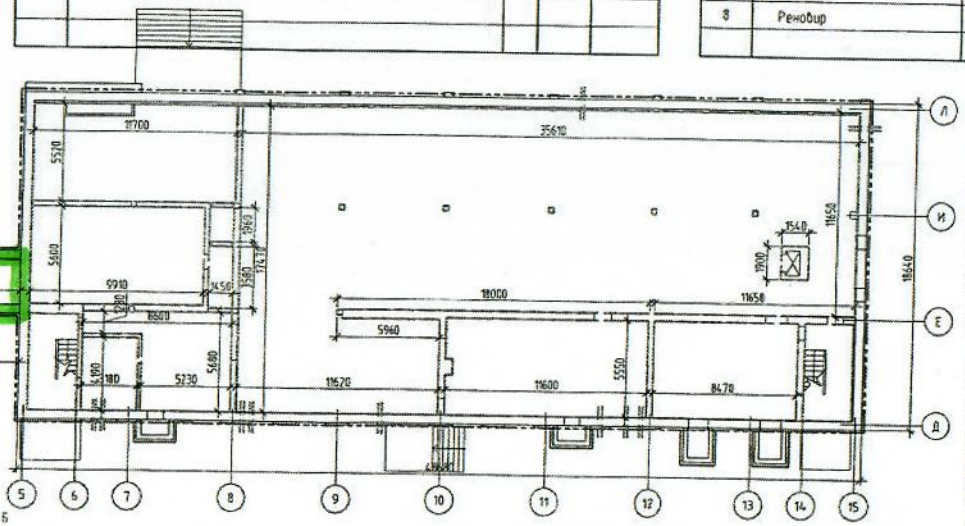

Узел Б

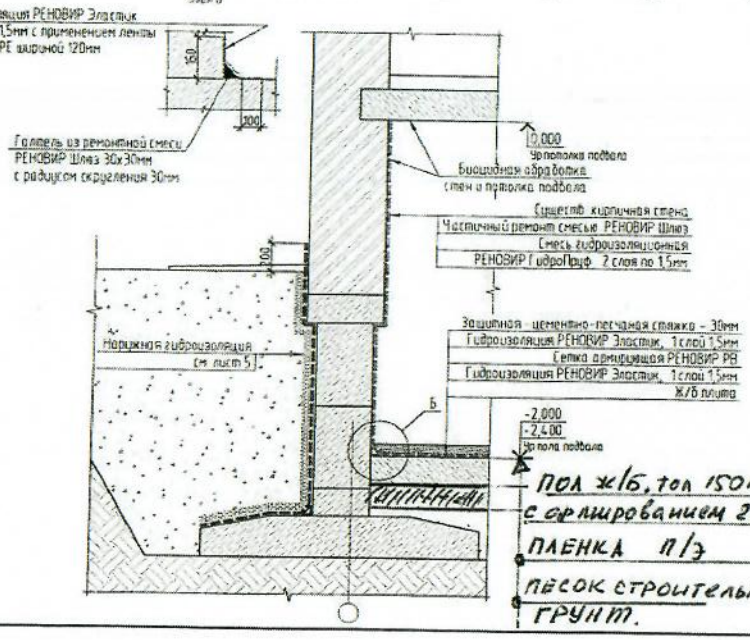

Условные обозначения

- Гидроизоляция – наружная
- Гидроизоляция – внутренняя
- Гидроизоляция – проходов коммуникаций

Порядок производства работ по устройству внутренней гидроизоляции стен

1. Все работы выполнять в соответствии с разработанной технологической картой фирмы ООО "РМ" при температуре не менее 5°С.
2. Все работы производить в присутствии технадзора.
3. Перед началом работ произвести подготовку поверхности. Основание должно быть шероховатым, чистым, свободным от пыли, масел, видимых структурных повреждений
4. Произвести локальный ремонт поверхности (сколов, выбоин глубиной более 10мм) ремонтной смесью "РЕНОВИР Шлюз" (Ремонтная смесь для выравнивания поверхности и заделки швов).
5. На ребрах внешних углов сопрягающихся поверхностей необходимо выполнить скругления радиусом не менее 2см или фаски под углом 45град.
6. Для обеспечения водонепроницаемости швов примыкания необходимо по всему периметру гидроизолируемой поверхности в зоне "стена-пол" устроить галтель из ремонтной смеси "РЕНОВИР Шлюз" 30х30мм с радиусом скругления 30мм с применением гидроизоляционной ленты "РЕНОВИР РЕ".
- Произвести чеканку швов специальным ремонтным раствором «РЕНОВИР Шлюз».
- Через сутки после чеканки шва нанести 1-й слой гидроизоляции «РЕНОВИР Эластик» толщиной 1-1,5мм.
- Приклеить ленту «РЕНОВИР РЕ» на свежеуложенный слой гидроизоляции при помощи прорезиненного валика
- Нанести 2-й (накрывочный) слой гидроизоляции «РЕНОВИР Эластик» толщиной 1-1,5мм.
7. Перед нанесением основных слоев гидроизоляции "РЕНОВИР ГидроПруф" основание следует смочить водой. Поверхность должна быть влажной, но не мокрой
8. Нанести гидроизоляцию "РЕНОВИР ГидроПруф" в 2 слоя по 1,5мм Второй слой гидроизоляции наносится не ранее чем через 2-4 часа (в зависимости от температуры поверхности и воздуха) в перпендикулярном направлении к первому слою. Гидроизоляция наносится ручным или машинным методом равномерно по всей поверхности. Через 5 часов после нанесения гидроизоляцию укрыть полиэтиленовой пленкой. Необходимо в течение 2-х суток осуществлять влажный уход за гидроизоляцией - 2 раза в день производить поливку водой.

Порядок производства работ по устройству эластичной гидроизоляции пола подвала.

1. Произвести ремонт сколов глубиной более 10мм смесью сухой ремонтной "РЕНОВИР Рем 60Т" (см. ремонт бетонной поверхности).
2. Перед нанесением основных слоев гидроизоляции "РЕНОВИР Эластик" основание следует смочить водой. Поверхность должна быть влажной, но не мокрой
3. Нанести гидроизоляцию "РЕНОВИР Эластик" в 2 слоя по 1,5мм, между ними проложить армирующую сетку "РЕНОВИР РВ". Второй слой гидроизоляции наносится не ранее чем через 2-4 часа (в зависимости от температуры поверхности и воздуха) в перпендикулярном направлении к первому слою. Гидроизоляция наносится ручным или машинным методом равномерно по всей поверхности
4. Через 5 часов после нанесения гидроизоляцию укрыть полиэтиленовой пленкой. Необходимо в течение 2-х суток осуществлять влажный уход за гидроизоляцией - 2 раза в день производить поливку водой
5. Для защиты гидроизоляции по полам необходимо выполнить стяжку толщиной 30мм.
9. Для защиты гидроизоляции стены оштукатурить.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПС – ФК47/2020 – АР			
						г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 45, Лит. Б			
Разраб.		Зубова			08.2020	Капитальный ремонт подвальных помещений СПб ГБПОУ "Фельдшерский колледж"	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Унеренкова			08.2020		Р	8	
Н. контр.		Ветошенко			08.2020	Устройство внутренней гидроизоляции. План подвала. Сечение 2-2. Узел Б	ООО "Стройград-Проект"		

25

Формат А2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ ПО ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примеч.
1	Биоцидная обработка поверхностей (потолок, стены)	м²	3296,45	
2	Частичный ремонт поверхности фундамента и стен	м²	1745,39	
3	Устройство галтели на стыке стена-пол	м.п.	702,59	
4	Устройство обмазочной гидроизоляции стен	м²	1745,39	
5	Устройство обмазочной гидроизоляции пола с армирующей сеткой	м²	1424,28	
6	Устройство защитной цементно-песчаной стяжки толщ.=30мм	м²	1424,28	

СПЕЦИФИКАЦИЯ К УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
1	Реновир	Биоцид (концентрат) м²	3296,5	0,01	32,97
2	Реновир	ГидроПруф м²	1745,4	5,1	8901,54
3	Реновир	Шлюз м²	1745,4	74,1	129334,14
4	Реновир	Эластик - для пола м²	1424,3	5,1	7263,92
5	Реновир	Сетка армирующая РЕНОВИР РВ м²	1424,3	0,145	206,52
6	Реновир	Галтель из ремонтной смеси Шлюз,п.м.	702,6	6,0	4215,6
7	Реновир	Эластик (2 слоя) для галтели м²	210,8	5,1	1075,1
8	Реновир	Лента Реновир РЕ, L-120мм п.м.	702,6		

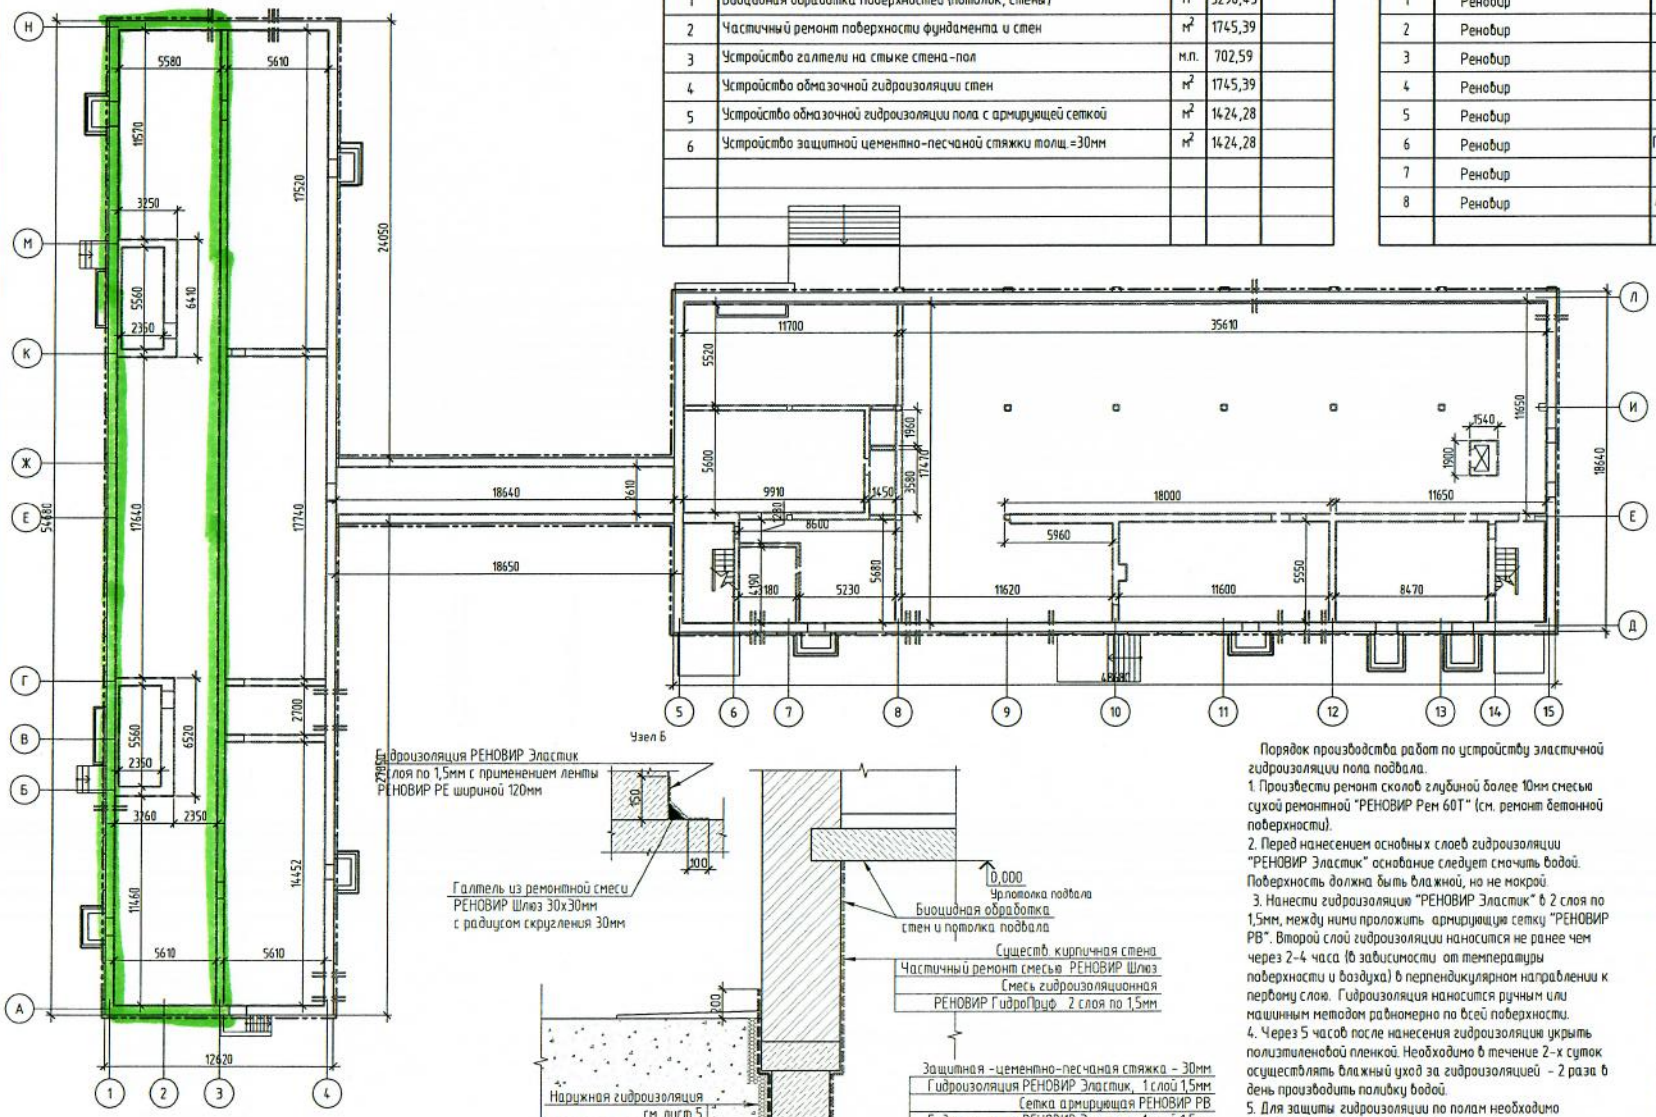

Условные обозначения.

- Гидроизоляция - наружная
- Гидроизоляция - внутренняя
- Гидроизоляция - проходов коммуникаций

Порядок производства работ по устройству внутренней гидроизоляции стен.

1. Все работы выполнять в соответствии с разработанной технологической картой фирмы ООО "РМ" при температуре не менее 5°С.
2. Все работы производить в присутствии технадзора.
3. Перед началом работ произвести подготовку поверхности. Основание должно быть шероховатым, чистым, свободным от пыли, масел, видимых структурных повреждений.
4. Произвести локальный ремонт поверхности (сколов, выбоин глубиной более 10мм) ремонтной смесью "РЕНОВИР Шлюз". (Ремонтная смесь для выравнивания поверхности и зачеканки швов).
5. На ребрах внешних углов сопрягающихся поверхностей необходимо выполнить скругления радиусом не менее 2см или фаски под углом 45град.
6. Для обеспечения водонепроницаемости швов примыкания необходимо по всему периметру гидроизолируемой поверхности в зоне"стена-пол" устроить галтель из ремонтной смеси "РЕНОВИР Шлюз" 30х30мм с радиусом скругления 30мм с применением гидроизоляционной ленты "РЕНОВИР РЕ".

- Произвести чеканку швов специальным ремонтным раствором «РЕНОВИР Шлюз».
- Через сутки после чеканки шва нанести 1-й слой гидроизоляции «РЕНОВИР Эластик» толщиной 1-1,5мм.
- Приклеить ленту «РЕНОВИР РЕ» на свежеуложенный слой гидроизоляции при помощи прорезиненного валика.
- Нанести 2-й (накрывочный) слой гидроизоляции «РЕНОВИР Эластик» толщиной 1-1,5мм.

7. Перед нанесением основных слоев гидроизоляции "РЕНОВИР ГидроПруф" основание следует смочить водой. Поверхность должна быть влажной, но не мокрой.
8. Нанести гидроизоляцию "РЕНОВИР ГидроПруф" в 2 слоя по 1,5мм. Второй слой гидроизоляции наносится не ранее чем через 2-4 часа (в зависимости от температуры поверхности и воздуха) в перпендикулярном направлении к первому слою. Гидроизоляция наносится ручным или машинным методом равномерно по всей поверхности. Через 5 часов после нанесения гидроизоляции укрыть полиэтиленовой пленкой. Необходимо в течение 2-х суток осуществлять влажный уход за гидроизоляцией - 2 раза в день производить поливку водой.
10. Для защиты гидроизоляции стены оштукатурить.

Порядок производства работ по устройству эластичной гидроизоляции пола подвала.

1. Произвести ремонт сколов глубиной более 10мм смесью сухой ремонтной "РЕНОВИР Рем 60Т" (см. ремонт бетонной поверхности).
2. Перед нанесением основных слоев гидроизоляции "РЕНОВИР Эластик" основание следует смочить водой. Поверхность должна быть влажной, но не мокрой.
3. Нанести гидроизоляцию "РЕНОВИР Эластик" в 2 слоя по 1,5мм, между ними проложить армирующую сетку "РЕНОВИР РВ". Второй слой гидроизоляции наносится не ранее чем через 2-4 часа (в зависимости от температуры поверхности и воздуха) в перпендикулярном направлении к первому слою. Гидроизоляция наносится ручным или машинным методом равномерно по всей поверхности.
4. Через 5 часов после нанесения гидроизоляции укрыть полиэтиленовой пленкой. Необходимо в течение 2-х суток осуществлять влажный уход за гидроизоляцией - 2 раза в день производить поливку водой.
5. Для защиты гидроизоляции по полам необходимо выполнить стяжку толщиной 30мм.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПС - ФК47/2020 - АР			
						г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 45, Лит. Б			
Разраб.		Зубова			08.2020	Капитальный ремонт подвальных помещений СПб ГБПОУ "Фельдшерский колледж"	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Умеренкова			08.2020		Р	8	
Н. контр.		Ветошенко			08.2020	Устройство внутренней гидроизоляции. План подвала. Сечение 2-2. Узел Б	ООО "Стройград-Проект"		

25

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2